


AP 0650 Накладки педалей VESTA MT до 2016
AP 0651 Накладки педалей VESTA MT после 2016
AP 0700 Накладки педалей X-RAY MT

Основная характеристика: **Спорт**

Основные преимущества: Нержавеющая сталь 2мм, поверхность зеркальная, накладки имеют противоскользящую термополиуретановую вставку, простая установка, придают интерьеру стильный вид, устанавливаются без сверления;

ДО УСТАНОВКИ

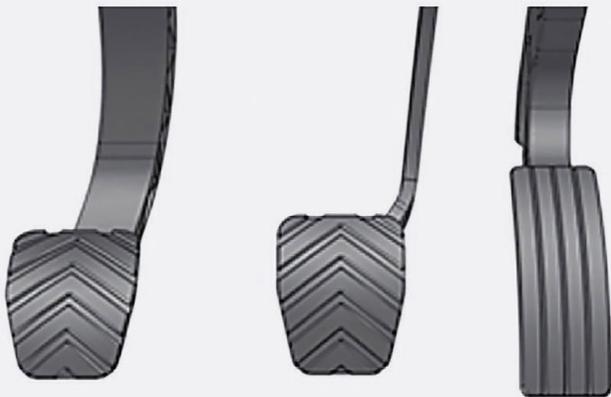

УСТАНОВКА



1. Снять резиновые накладки с педалей тормоза и сцепления.



2. Открутить винты (инструмент - шестигранный ключ 3) накладок как изображено на рисунке (по 2 винта сверху на накладках педалей сцепления и тормоза, и один винт снизу накладки педали газа).



3. Завести накладки педалей тормоза и сцепления снизу площадки, педали газа-сверху до упора. Далее завести кронштейны крепления накладок и наживить винты. Затянуть винты с моментом от 0,4 до 0,7 кгс*м.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

VESTA
XRAY